
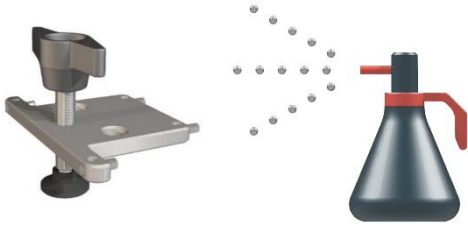
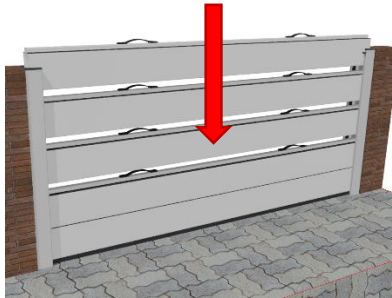
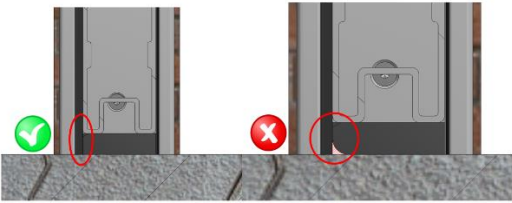
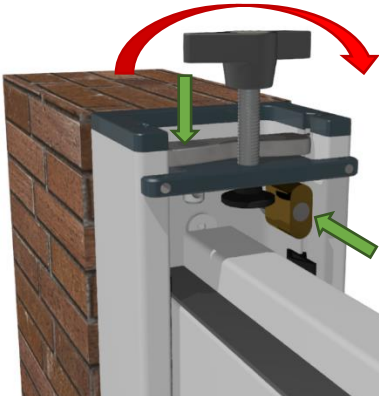


Stappen	Actie	Voorbeeld
1	<u>Kuisen van de doorgang</u> Controleer dat er geen stenen, takjes, ... in de doorgang liggen die een lekkagebrug onder de schotbalken kunnen vormen	
2	<u>Vorbereiden plaatsen</u> Verwijder, indien nodig, de spanner Bevochtig de rubbers in de zijprofielen met water (GEEN zeep / additieven) Spons, Sproeibus/Drukspuit	
3	<u>Opbouw</u> Schuif de schotbalken in de profielen, beginnend met de bodembalk welke extra rubbers onderaan heeft Korte balken kunnen eenvoudig door één persoon geplaatst worden. Bij langere balken is dit handiger met 2 personen	
4	<u>Opmerking</u> Voor het beste waterdichte resultaat controleer of de rubber van de bodembalk mooi aansluit op de rubber in het zijprofiel	
5	<u>Opspannen (Rood)</u> Draai met de bovenste bouten de barrière aan	
6	<u>Optioneel (Groen)</u> Indien voorzien schuif de slotinserts in de spanners & maak de sloten vast door de voorziene gaten	